

ナビゲーションパッド、クリーニングパッドの取り付け方法について

ウインドウメイト本体にナビゲーションパッド、クリーニングパッドを取り付ける際、取り付け方法によっては 窓厚測定不良により動かない、タイヤが空回りして上方向や横方向に動かない などの不具合が発生する場合がございます。

以下をご参照のうえ、正しい方法でパッドを取り付けていただくようお願いいたします。

■ナビゲーションパッド、クリーニングパッドの取り付け方法についてのご注意


ナビゲーションユニットには 毛足の短いパッド (グレー) を、クリーニングユニットには 毛足の長いパッド (ライトブルー) を取り付けてください。

ナビゲーションユニットには、クリーニングパッド (毛足の長いパッド) を取り付けないでください。

パッドを取り付ける際は、赤枠で示したパッド取り付け部からはみ出さないようご注意ください。

(各ユニット裏面の、軽く押し込むことができる箇所がパッド取り付け部です)

■誤ったパッド取り付け方法の例

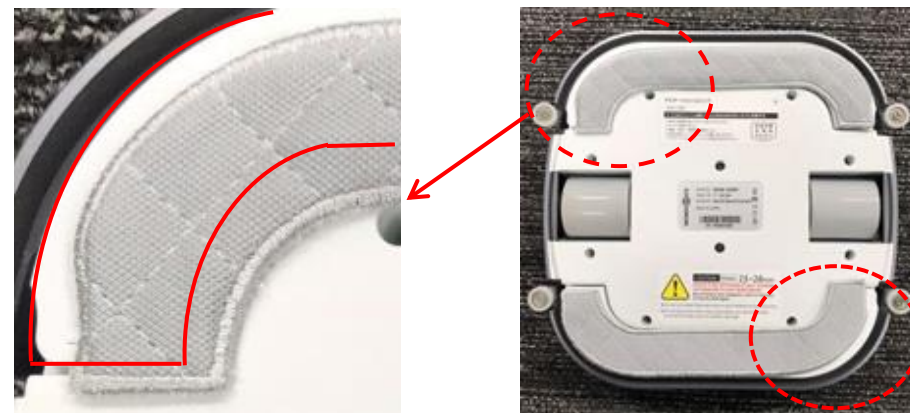

パッドが取り付け部 (赤枠) からはみ出している



ナビゲーションユニット



クリーニングユニット



ナビゲーションユニットにクリーニングパッドを取り付けてしまっている